

BILLY Vindusmarkise

Montering og produktinformasjon



Billy



Her finner du informasjon og monteringsanvisning for Billy vindusmarkise.
For teknisk informasjon, gå til neste side. For montering av markise, gå til side 4. For programmering av motor, gå til side 12.

Billy vindusmarkise

Teknisk informasjon

Svalt inne, stilrent ute – skreddersydd for deg! Ingen liker et overopphetet hjem. Våre skreddersydde vindusmarkiser gjør mer enn å bare se bra ut på fasaden; de stopper solens varme og skadelige UV-stråler før de i det hele tatt når glasset. Resultatet er et svalere inneklima og møbler som beholder fargen lenger.

Laget for å vare: Produsert i værbestandig aluminium av høy kvalitet for maksimal holdbarhet i norsk vær.

Sett ditt preg: Velg mellom 20 eksklusive duker for å finne den perfekte fargen til ditt hjem, og to farger på profilene.

Hverdagslykke: Gå for motorstyring hvis du vil styre solskjermingen med et enkelt knappetrykk.

Alt du trenger er med: Vi sender med solide fester, riktige skruer og en monteringsanvisning som er enkel å forstå.

Maks bredde: 3,4 meter

Utfall: 40, 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 cm

Profiler: Tilgjengelig i sølv eller svart


Betjening: Velg mellom manuelt bånd eller motor

Vindklasse: Opptil klasse 3 (iht. EN13561)

Kappe: Velg mellom rett kappe eller uten kappe

Duk: 300 gsm gjennomfarget akryl fra Sandatex (eller tilsvarende)





Støynivå: Under 70 dB (ved motor)

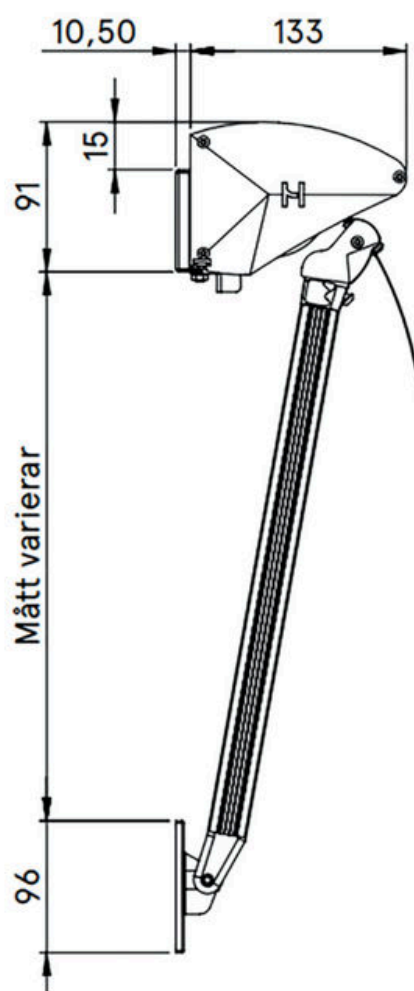


Billy

Billy vindusmarkise


Slik monterer du markisen

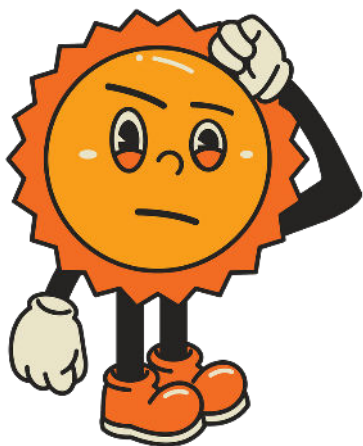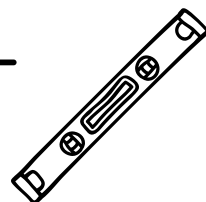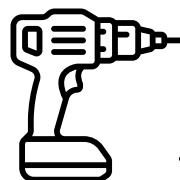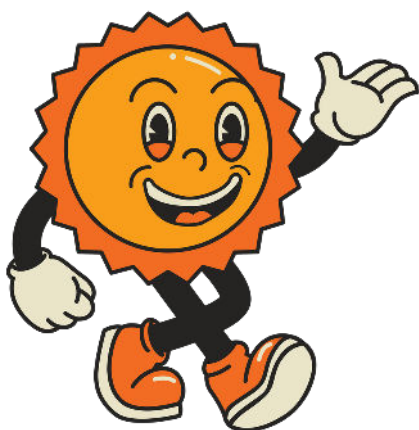


kundeservice@billymarkiser.no

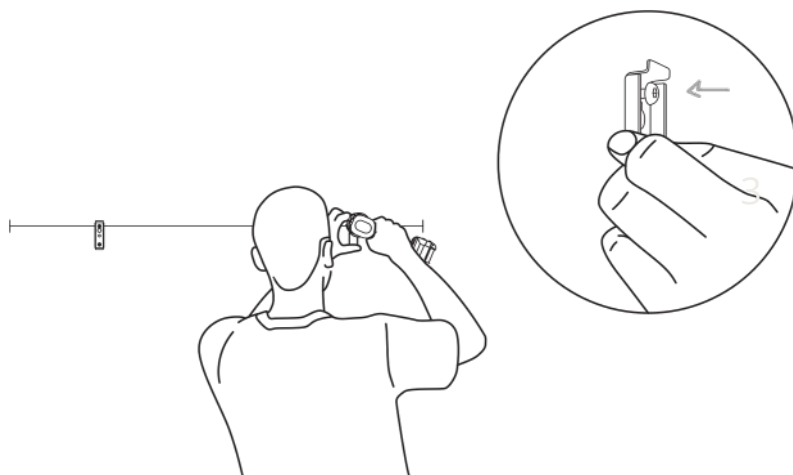


1: Marker med blyant der festene skal skrus fast på veggen, borr og skru fast. Festene skal sitte ca. 10 cm inn fra hver side av markisen.

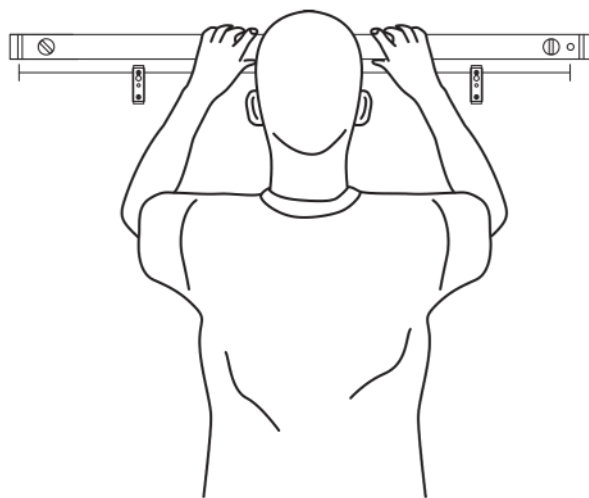


2: Sjekk at festene er i vater.

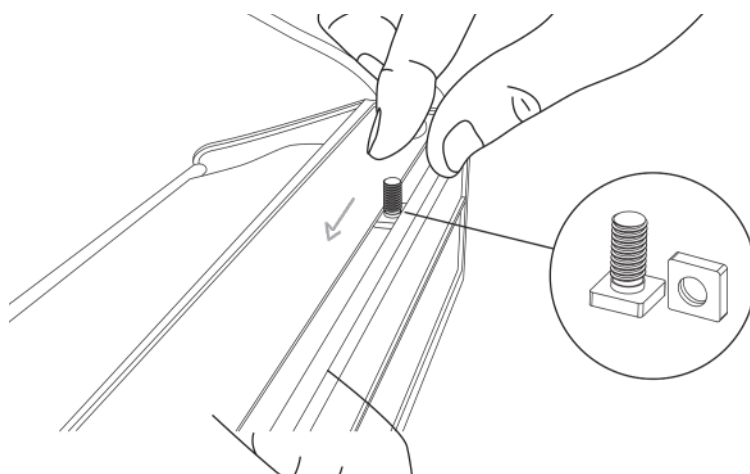


3: Tre inn T-skrueene som følger med i kassetten til markisen.

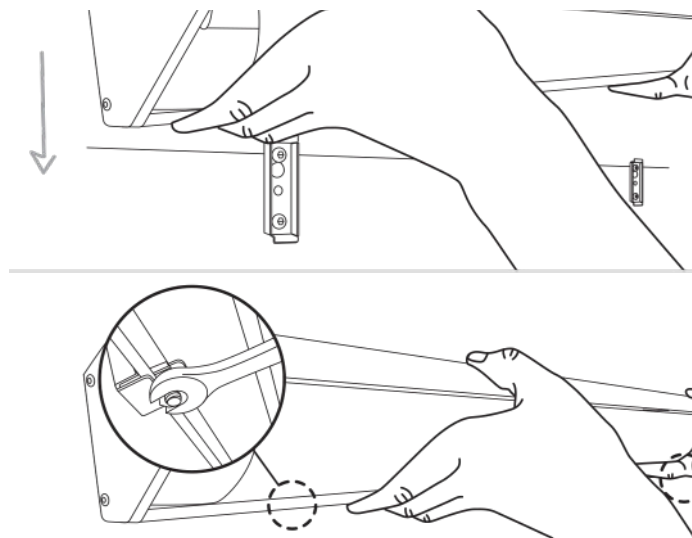


4. Tre markisen på festene. Tre muttere på T-skrueene og skru til.

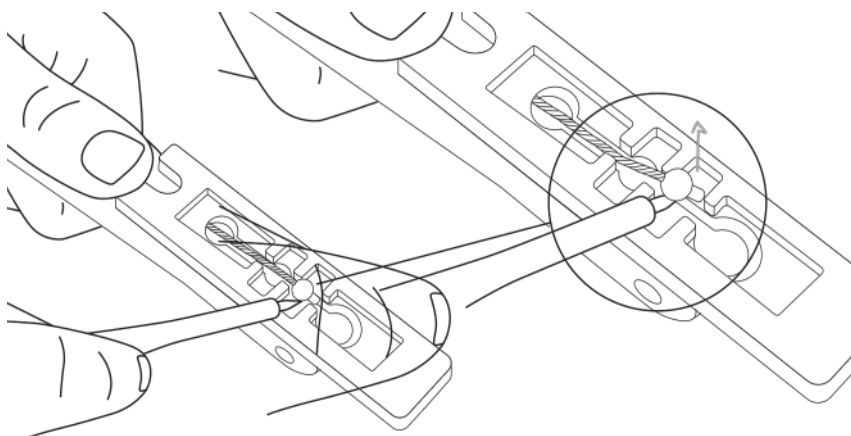


5. Løsne fjeren fra armene.

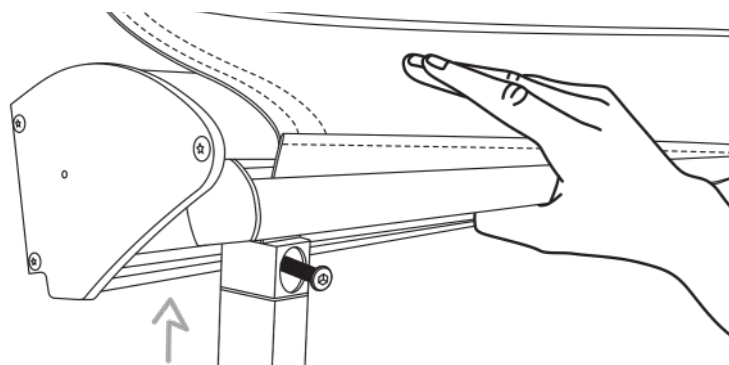


6. Midlertidig fest armene på markisen for å finne rett monteringshøyde for armfestene.

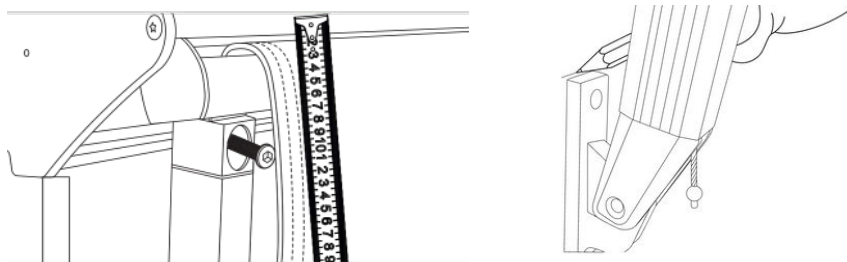

7. Finn riktig høyde for armfestet ved å måle armens lengde minus 10 cm rett ned fra markisens frontprofil.

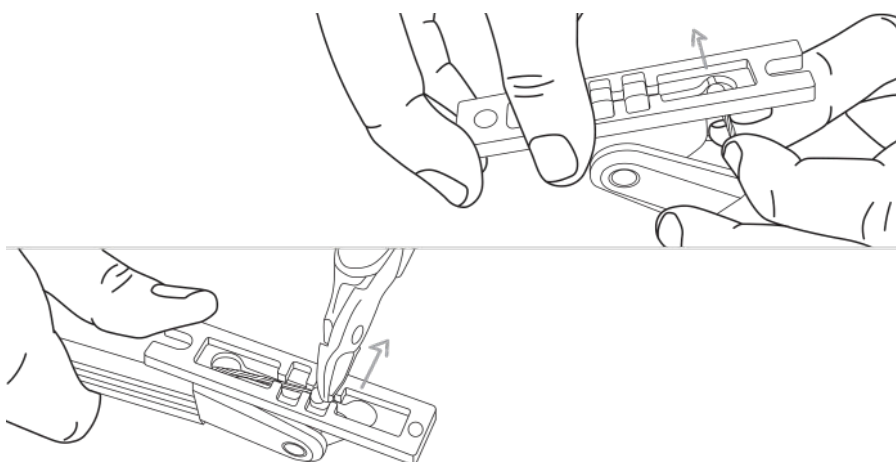



8. Plasser fjeren tilbake der den var med en tang.

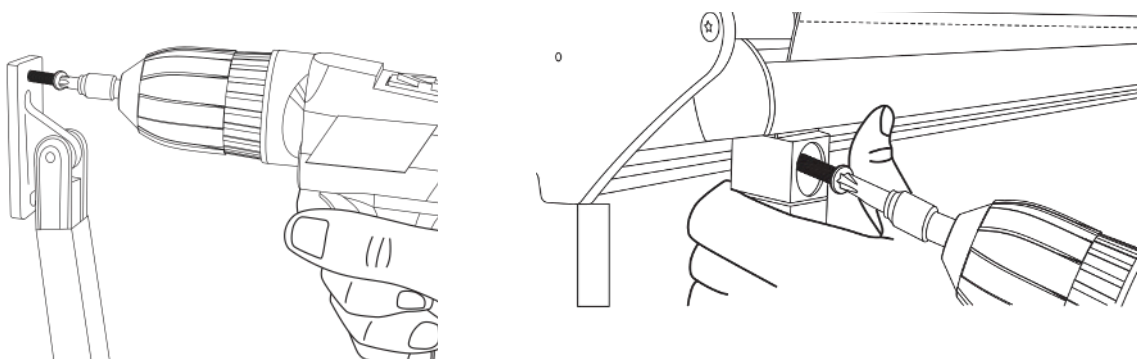



9. Monter armene på fasaden og deretter på markisens frontprofil, og markisen er montert! Nå gjenstår bare manøvreringen 



Utvendig manøvrering

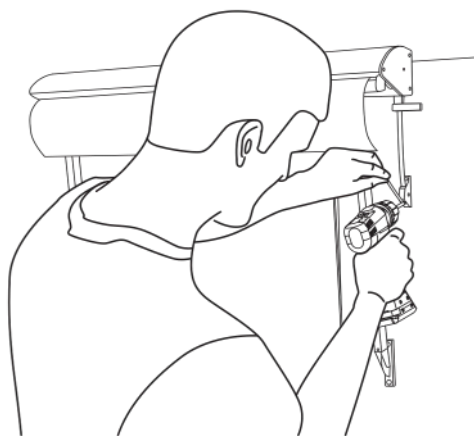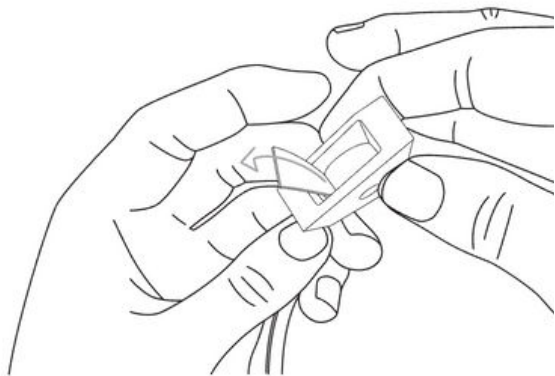


1. Dra linen gjennom linelåsen og skru linelåsen fast i veggen, ca 30 cm under markisen.

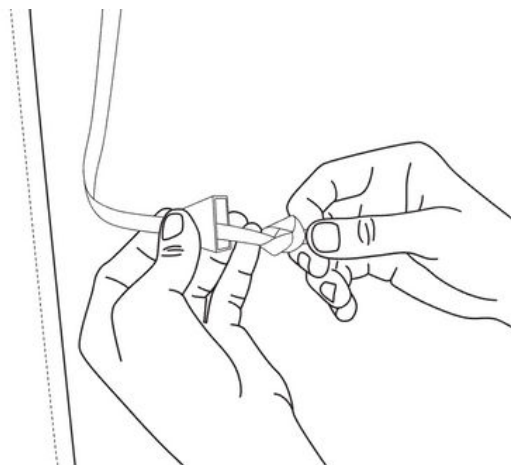
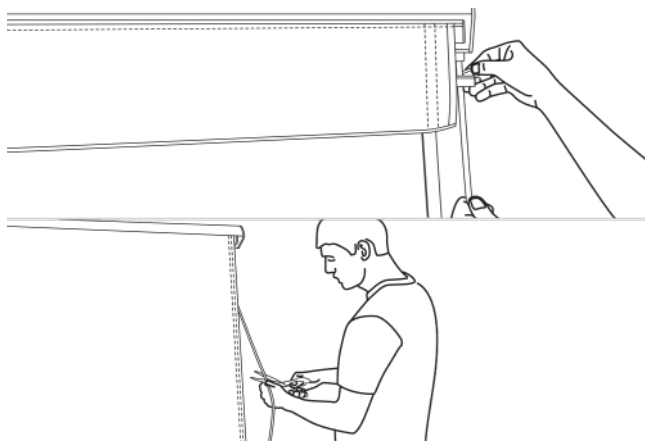


Kjør markisen ut og klipp snoren der du ønsker. Tre på knotten og knyt en knute og du er ferdig!





Innvendig manøvrering

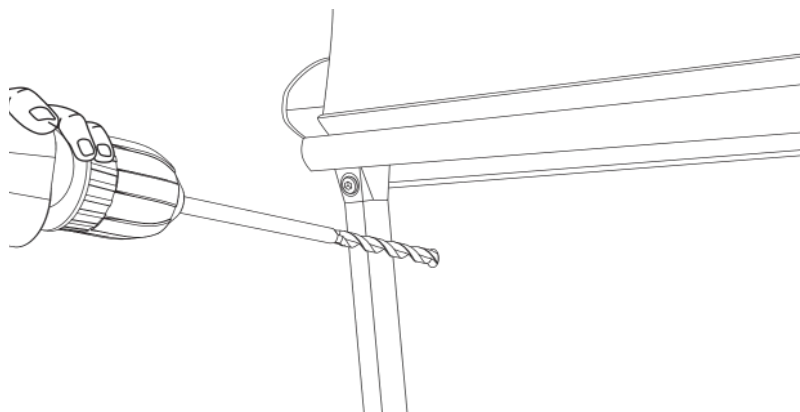


1. Borr et hull i veggen 30 cm under markisens konsoll. Hullet skal være stort nok til å tre linen gjennom.

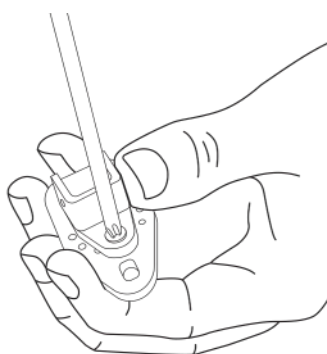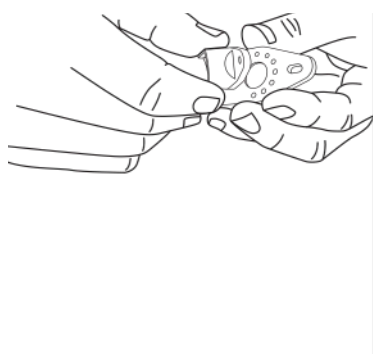

2. Skru beslaget på festeplaten, dra ned markisen og tre linen gjennom festeplaten.

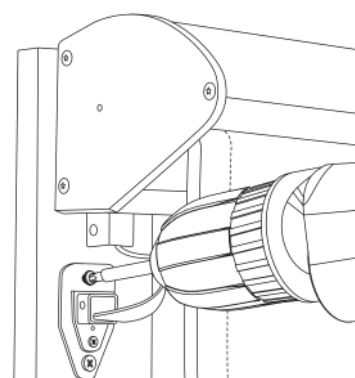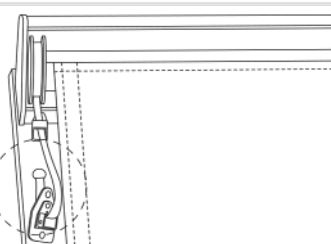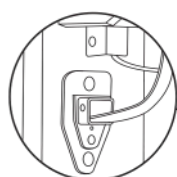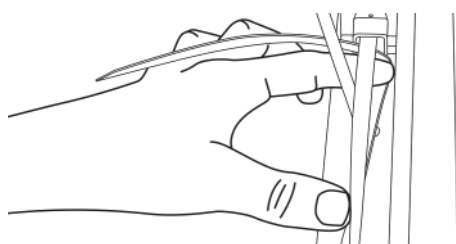

4. Tre linen gjennom hullet – du kan presse den gjennom med et langt skrujern. Skru så fast festeplaten.

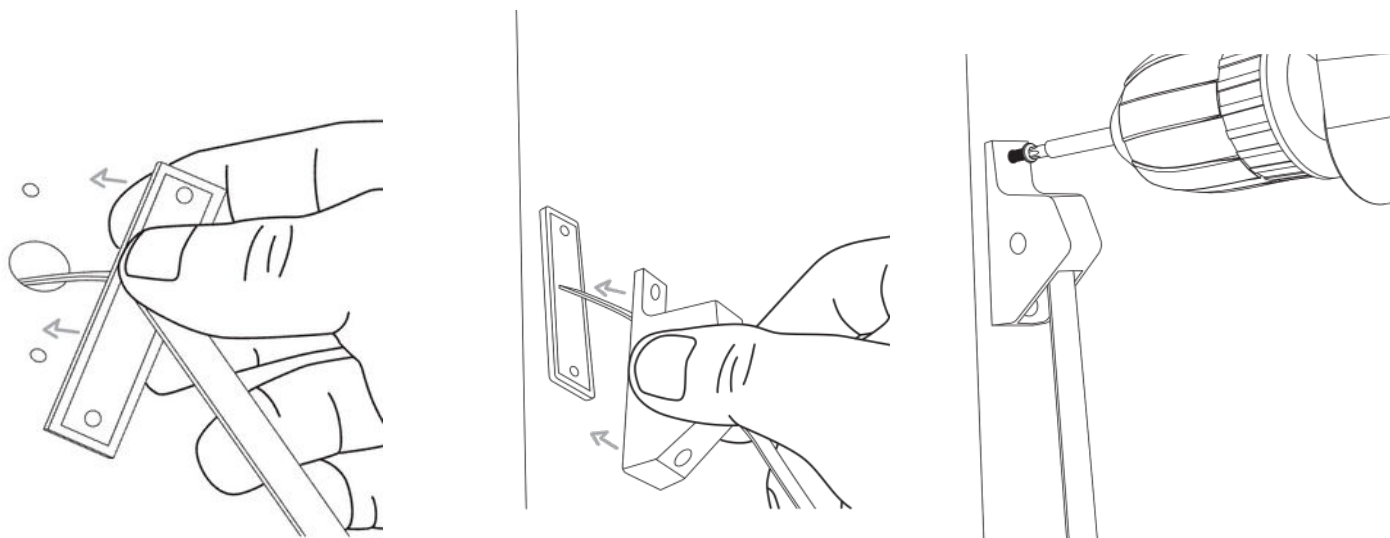


5. Gå på innsiden av huset. Dra i linen gjennom den rektangulære plastbrikken. Gjør så det samme med en linelåsen. Skru fast i veggen.

5




6. Tre på en lineknopp, knut en knute og testkjør markisen. Ferdig!

Motor med fjernkontroll

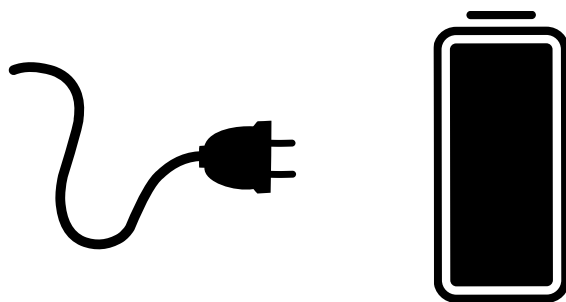


1. Sett batterier i fjernkontrollen og koble markisen til strøm ved å montere et støpsel på kabelen, eller koble den direkte til en koblingsboks (fast installasjon krever autorisert elektriker).

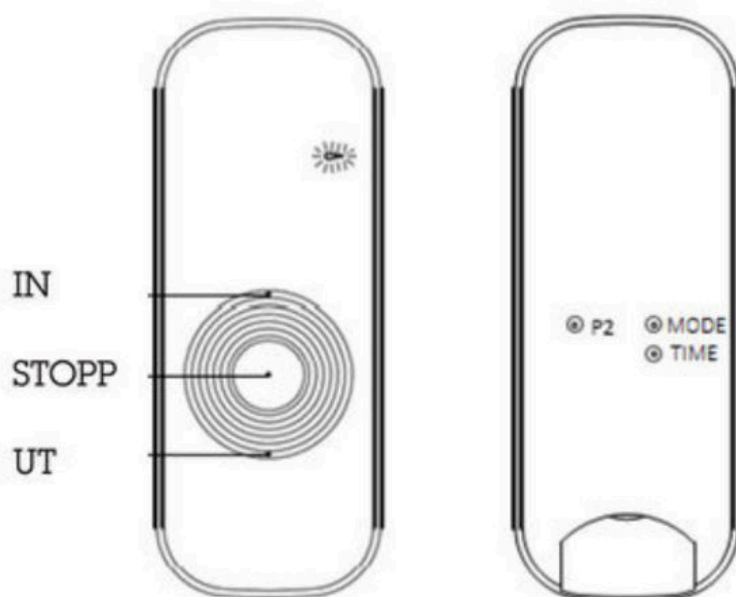

2. Koble markisemotoren og fjernkontrollen sammen ved å trykke på knappene som beskrevet over 10 sekunder etter at markisen har blitt strømsatt. Hvis det tar lengre tid, må du gjøre motoren strømløs (trekk ut kontakten), koble den til igjen og starte på nytt. Motoren vil pipe for å bekrefte at programmeringen er fullført.

Motor på venstre side: Trykk på P2-knappen 2 ganger, og trykk deretter på INN-knappen 1 gang.

Motor på høyre side: Trykk på P2-knappen 2 ganger, og trykk deretter på UT-knappen 1 gang.

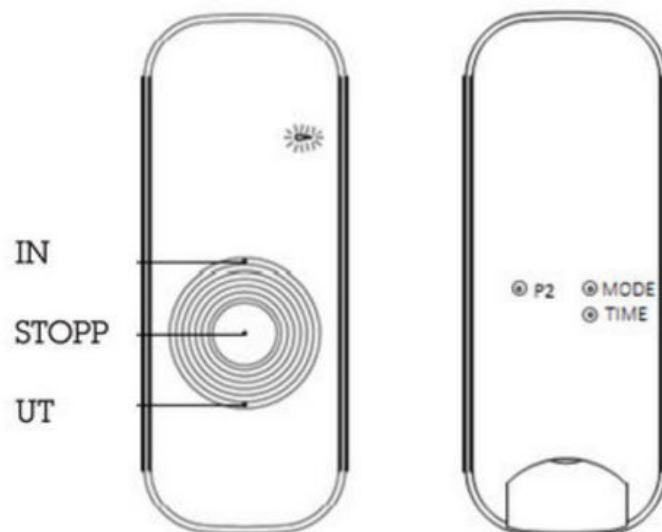

3. Sett markisen i programmeringsmodus.

Kör ut markisen cirka 50 cm.

Tryck P2-INN-P2. Markisen bekräftar med en rörelse att motorn försatts i programmeringsläge.

4. Still inn indre stopposisjon.


Kjør markisen til ønsket stopposisjon inne og trykk på STOPP. Hold deretter STOPP-knappen inne i minst 5 sekunder til motoren gjør en liten bevegelse for å bekrefte innstillingen.

5. Still inn ytre stopposisjon (hvor langt ut markisen skal gå når du trykker på "ut" en gang).



Kjør markisen til ønsket stopposisjon ute og trykk på STOPP. Hold deretter STOPP-knappen inne i minst 5 sekunder til motoren gjør en liten bevegelse for å bekrefte innstillingen.

 **Flerkanals fjernkontroll? Gjenta stegene for hver markise, og velg en ny kanal per markise.**



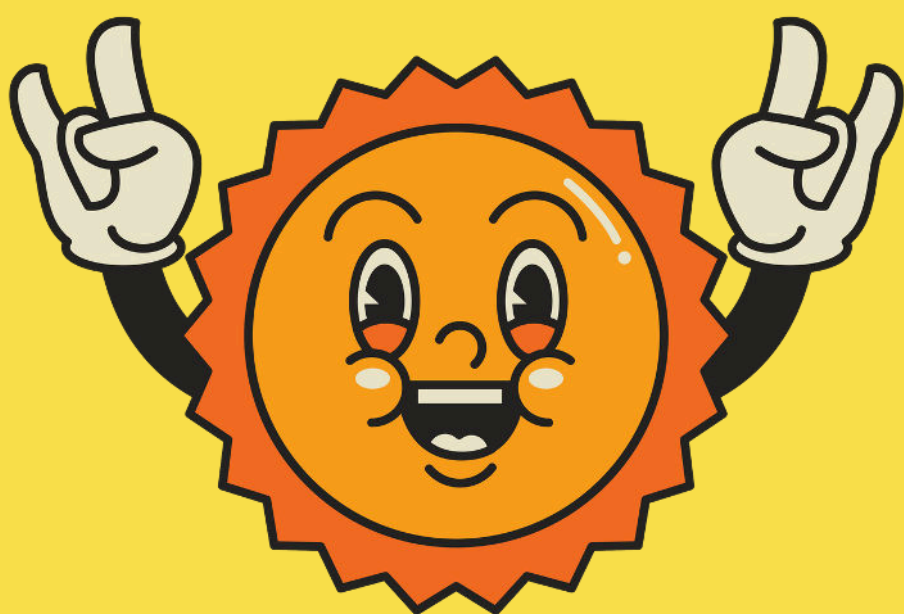

Sol- och vindvaktssensor

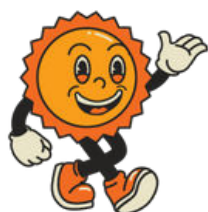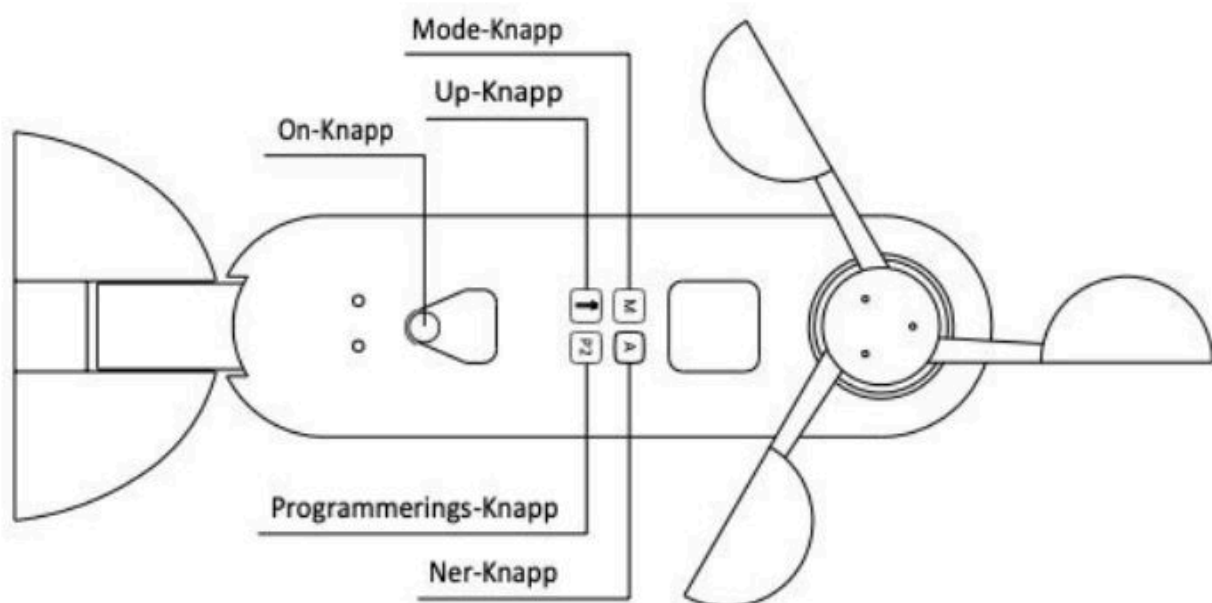

Billy

Slik kobler du til sol- og vindvakt (SV-118W)

En sol- og vindvakt gjør markisen din smart: Den kjører ut når solen steker og trekker seg inn i trygghet når vinden øker. Her er stegene for å koble den sammen med din fjernkontroll (modell FC-313E).

1. Gjør klar sensoren

Lad opp: Plasser sensoren i direkte sollys eller dagslys i minst 30 minutter før du starter programmeringen.

Sjekk strømmen: Pass på at markisemotoren er koblet til strøm (230V).

Modus: Sett fjernkontrollen din i manuelt modus.

2. Par sammen sensor og fjernkontroll

Trykk på P2-knappen (programmeringsknappen) på baksiden av fjernkontrollen 2 ganger.

Trykk på P2-knappen på selve sol- og vindvakten 1 gang.

Viktig: Dette må gjøres innen 6 sekunder. Motoren vil pipe flere ganger for å bekrefte at kodingen er fullført.

3. Kontroller retningen

Kjør ut markisen ca. 0,5 meter og trykk på STOPP-knappen på fjernkontrollen.

Trykk på OPP-knappen på sol- og vindvakten.

Markisen SKAL gå inn. Hvis den i stedet går ut, må motorens rotasjonsretning vendes.

Justering av verdier for sol og vind

Vil du at markisen skal være mer eller mindre følsom? Slik endrer du grenseverdiene:

- Trykk på M-knappen. Displayet viser nå "0".
- Trykk på M-knappen igjen. Displayet viser nå "OFF".
- Hold inne M-knappen i 3 sekunder til "OFF" begynner å blinke.
- Trykk på M-knappen. Den innstilte verdien for sol blinker i displayet.
 - Trykk på UP hvis verdien skal økes.
 - Trykk på A hvis verdien skal minskes.
- Trykk på M-knappen. Nå blinker den innstilte verdien for vind.
 - Trykk på UP for å øke verdien.
 - Trykk på A for å minskes verdien.
- Når du er fornøyd, trykk på M-knappen. Displayet viser "0", og innstillingene er lagret.

Våre anbefalinger:

- Sol: 30 000 lux.
- Vind: 30 km/h.
- Merk: Hvis du setter solverdien til 0, vil sensoren kun reagere på vind.

