

BILLY Terrassemarkise

Montering og produktinformasjon



Billy



Her finner du informasjon og monteringsanvisning for Billy terrassemarkise.
På neste side finner du nyttig informasjon. På side 4 ser du vår enkle monteringsguide, og på side 7 ser du hvordan du kobler på fjernkontroll.

Godt å vite

Våre terrassemarkiser skaper svalende skygge og forvandler uteplassen din til et elegant og funksjonelt uterom. De gir fasaden et komplett, eksklusivt løft og sørger for at du kan nyte selv de varmeste sommerdagene i behagelig komfort. De skaper også et lunere innklima, og hindrer innsyn. Produseres på bestilling i Europa og leveres til deg innen 14 dager.

Fleksibel montering: Monter på vegg, i tak eller vinklede fasader. Justerbar vinkel fra 5 til 45 grader

Laget for å vare: Produsert i værbestandig aluminium av høy kvalitet for maksimal holdbarhet i norsk vær.

Sett ditt preg: Velg mellom 10+ eksklusive duker for å finne den perfekte fargen til ditt hjem, og to farger på profilene.

Hverdagslykke: Gå for motorstyring hvis du vil styre solskjermingen med et enkelt knappetrykk.

Alt du trenger er med: Vi sender med solide fester og riktige skruer.

Maksimal bredde: 600 cm

Armutfall: 210, 250, 300, 350 cm

Profiler: Tilgjengelig i sølv eller svart

Betjening: Velg mellom manuelt vev eller motor


Vindklasse: Opptil klasse 2 (iht. 13659)

Kappe: Velg mellom rett kappe eller uten kappe


Duk: 300 gsm akryl fra Sandatex (eller tilsvarende)

Automatiseringer: Sol og vindvaktssensor





Med tak

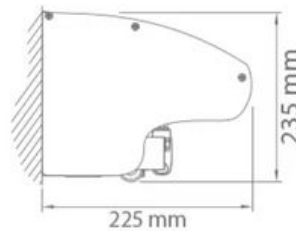

Uten tak

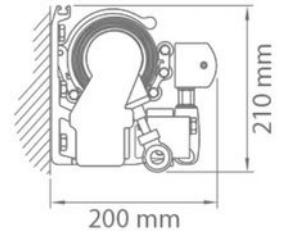

Monteringsguide

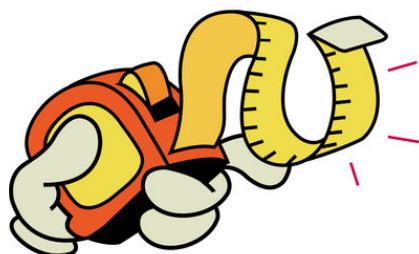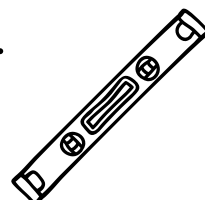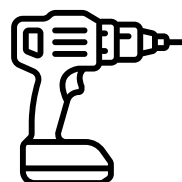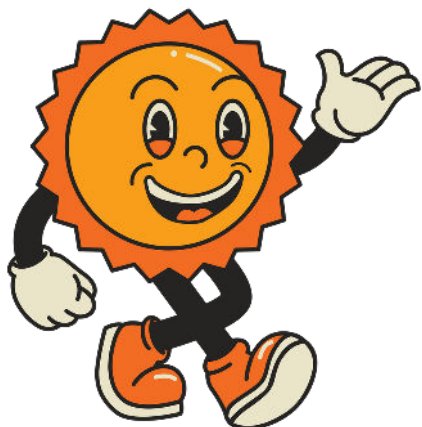

$L \leq 3.5\text{m}$





$3.5\text{m} < L \leq 4.7\text{m}$



$4.7\text{m} < L \leq 5.9\text{m}$




$L > 5.9\text{m}$

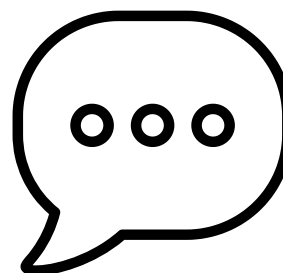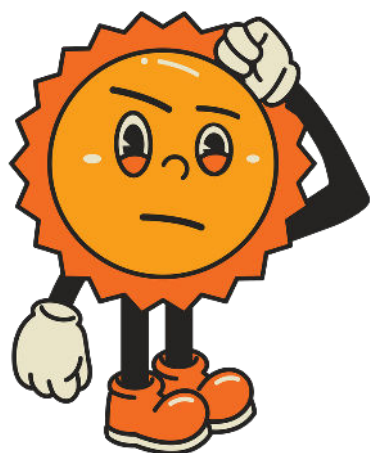


kundeservice@billymarkiser.no


Monter din terrassemarkise

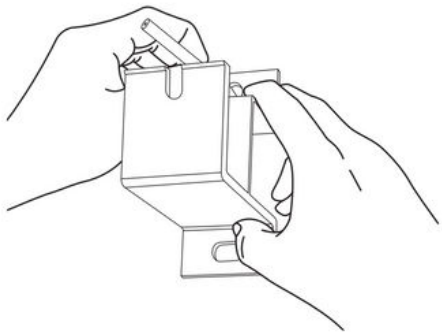


Marker der festene skal skrus fast på veggen. Festene festes 20 cm inn fra hver side av markisen.

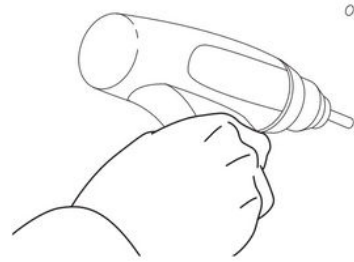


Borr hull til skruene, og skru fast festene. Betong/mur?
Husk plugg til skruene.

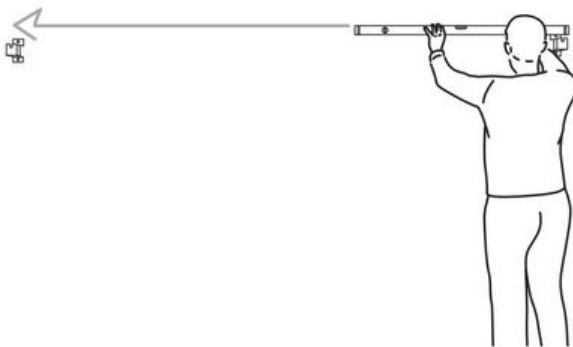


Kontroller at festene er i vater.

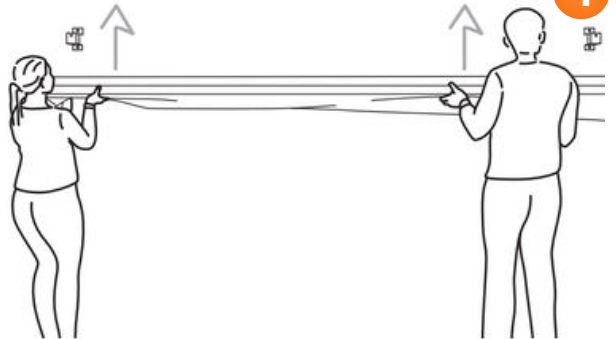


Løft markisen opp og plasser den i festene.

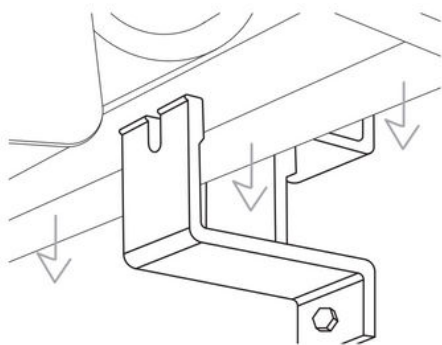


Sørg for at markisen glir helt ned til bunn av festene.

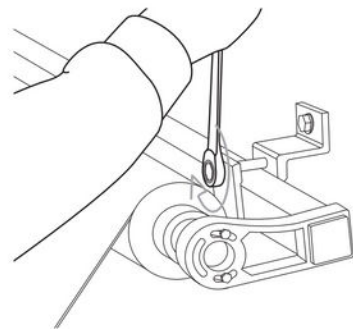

Lår markisen fast i festene med boltene som følger med.
Ekstra viktig ved takmontasje.

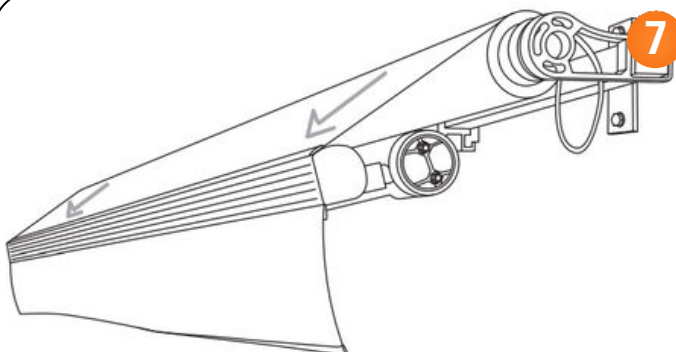


Sveiv markisen ut. Motor? Hopp til side 7 for å koble fjernkontrollen på motoren og kom tilbake hit.

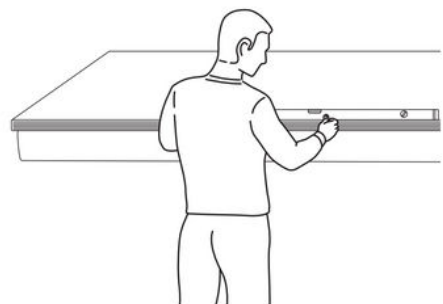


Kontroller at fronten på markisen er i vater.
Gratulerer, du er ferdig!

Valgfritt: Still inn vinkelen på markisen

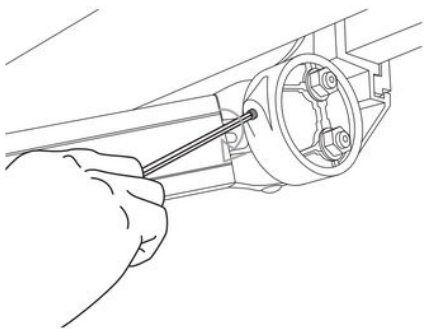

1


Bruk en sekskantnøkkel til å løsne spenningen på markisearmen (gjenta per side).

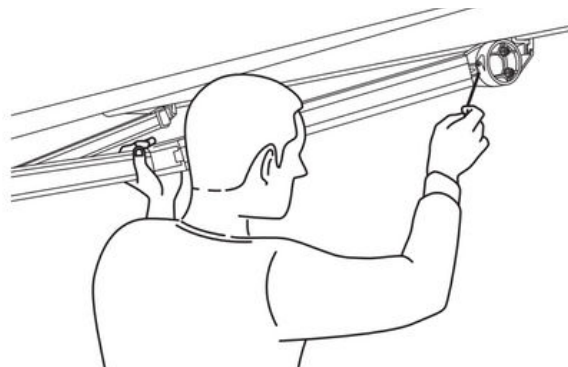

2


Løft armen i retningen du vil ha den i. Gjenta på begge sider. Stram til når du er ferdig.

Valgfritt: Monter beskyttelsestak

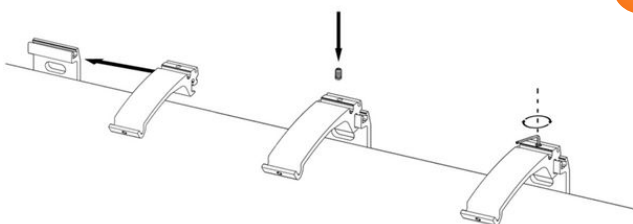


1

Monter festeforlengere på festene til den ferdigmonterte terrassemarkisen din.

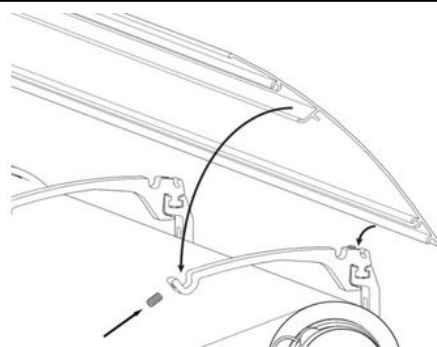

2

Klikk taket inn og fest det med skruer i front.

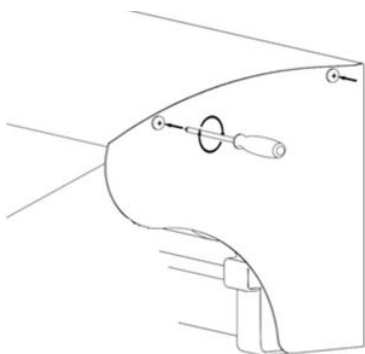

1

Fest endestykkene på begge sider. Gratulerer, du er ferdig!


Valgfritt: Koble på fjernkontroll

1




Sett batteri inn i kontrollen.

2

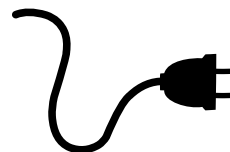

Strømsett markisemotoren.

3

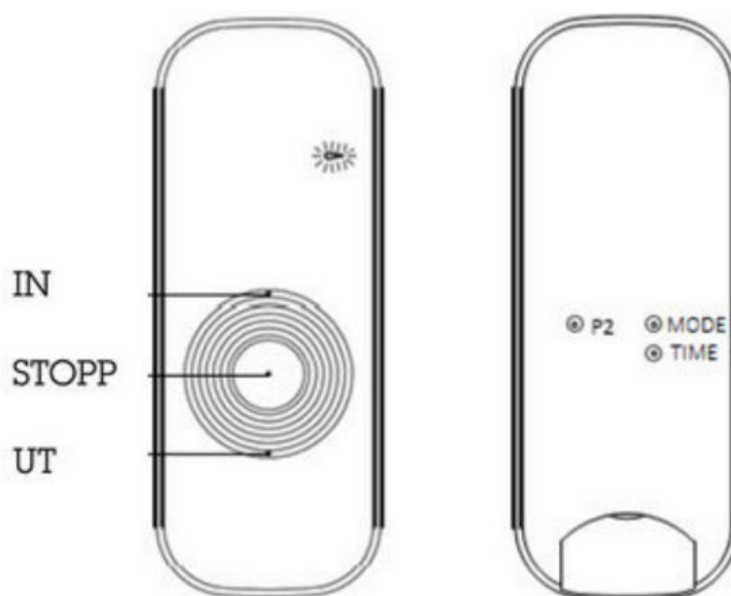

Koble markisemotoren og fjernkontrollen sammen ved å trykke på knappene som beskrevet under 10 sekunder etter at markisen har blitt strømsatt. NB! Hvis det tar lengre tid, må du treke ut kontakten, koble den til igjen og starte på nytt.

Motoren vil pipe for å bekrefte at programmeringen er fullført.

Motor på venstre side: Trykk på P2-knappen 2 ganger, og trykk deretter på INN-knappen 1 gang.

Motor på høyre side: Trykk på P2-knappen 2 ganger, og trykk deretter på UT-knappen 1 gang.



Flerkanals fjernkontroll? Gjenta stegene for hver markise, og velg en ny kanal per markise.

Valgfritt: Koble på sol og vindvaktensor

Gjør klar sensoren

1

Lad opp: Plasser sensoren i direkte sollys eller dagslys i minst 30 minutter før du starter programmeringen.

Sjekk strømmen: Pass på at markisemotoren er koblet til strøm (230V).

Modus: Sett fjernkontrollen din i manuelt modus.

Par sammen sensor og fjernkontroll

2

Trykk på P2-knappen (programmeringsknappen) på baksiden av fjernkontrollen 2 ganger.

Trykk på P2-knappen på selve sol- og vindvakten 1 gang.

Viktig: Dette må gjøres innen 6 sekunder.

Motoren vil pipe flere ganger for å bekrefte at kodingen er fullført.

Kontroller retningen

3

Kjør ut markisen ca. 0,5 meter og trykk på STOPP-knappen på fjernkontrollen.

Trykk på OPP-knappen på sol- og vindvakten.

Markisen SKAL gå inn. Hvis den i stedet går ut, må motorens rotasjonsretning vendes. Det gjør du ved å gjenta steg 3 på side 7, men motsatt av hva du gjorde innledningsvis.

Våre anbefalinger



- Sol: 30 000 lux.
- Vind: 30 km/h.
- Merk: Hvis du setter solverdien til 0, vil sensoren kun reagere på vind.



