

BILLY Vindusmarkise

Montering og produktinformasjon



Billy



Her finner du informasjon og monteringsanvisning for Billy vindusmarkise.
På neste side finner du nyttig informasjon. På side 4 ser du vår enkle monteringsguide, og på side 8 ser du hvordan du kobler på fjernkontroll.

Godt å vite

Svalt inne, stilrent ute – skreddersydd for deg! Ingen liker et overopphetet hjem. Våre skreddersydde vindusmarkiser gjør mer enn å bare se bra ut på fasaden; de stopper solens varme og skadelige UV-stråler før de i det hele tatt når glasset. Resultatet er et svalere innneklima og møbler som beholder fargen lenger.

Laget for å vare: Produsert i værbestandig aluminium av høy kvalitet for maksimal holdbarhet i norsk vær.

Sett ditt preg: Velg mellom 20 eksklusive duker for å finne den perfekte fargen til ditt hjem, og to farger på profilene.

Hverdagslykke: Gå for motorstyring hvis du vil styre solskjermingen med et enkelt knappetrykk.

Alt du trenger er med: Vi sender med solide fester, riktige skruer og en monteringsanvisning som er enkel å forstå.

Maks bredde: 3,4 meter

Utfall: 40, 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 cm

Profiler: Tilgjengelig i sølv eller svart


Betjening: Velg mellom manuelt bånd eller motor

Vindklasse: Opptil klasse 3 (iht. EN13561)






Kappe: Velg mellom rett kappe eller uten kappe

Duk: 300 gsm gjennomfarget akryl fra Sandatex (eller tilsvarende)

Støynivå: Under 70 dB (ved motor)




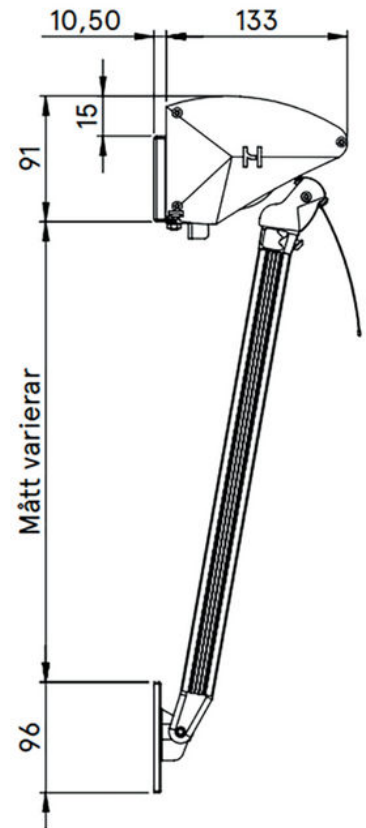



Monteringsguide

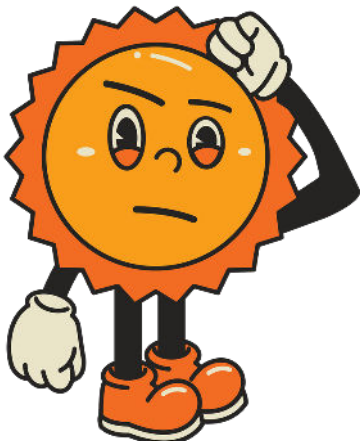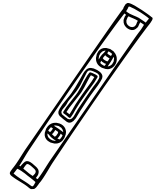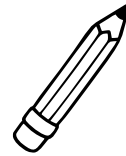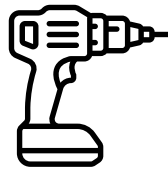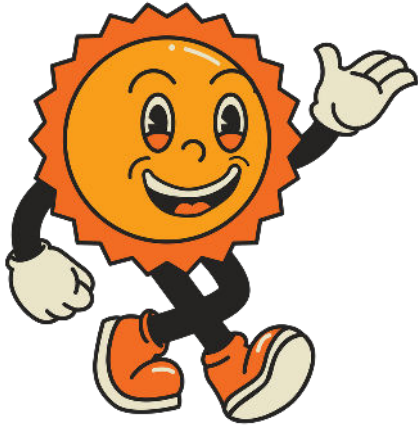

kundeservice@billymarkiser.no


Steg 1: Monter markisen

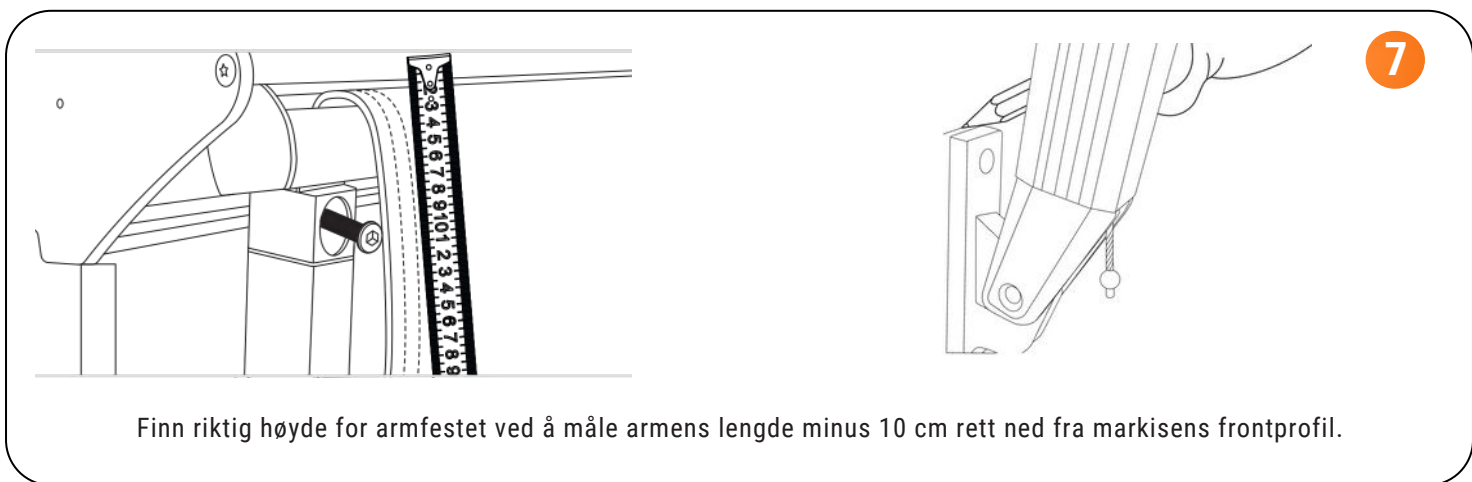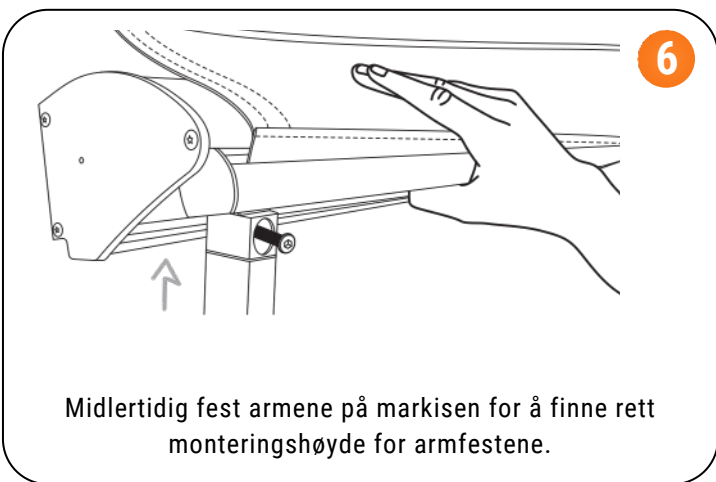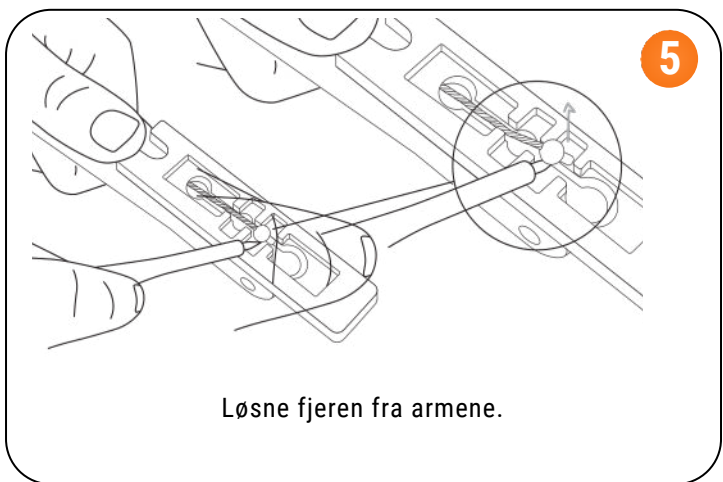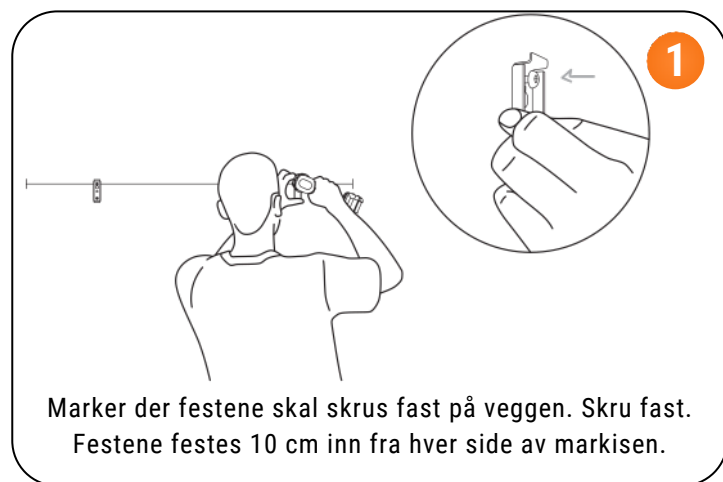

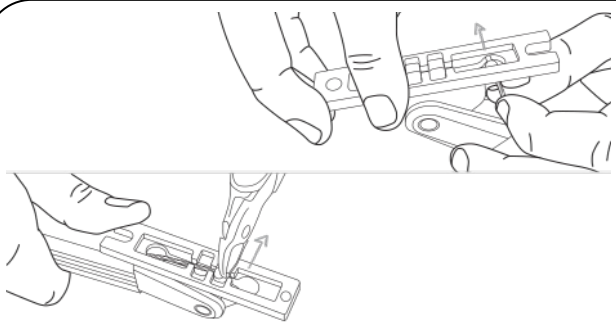

9

Plasser fjeren tilbake der den var med en tang.

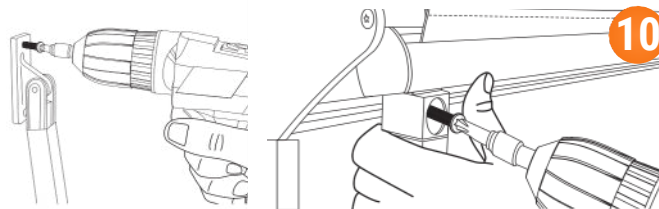


10

Monter armene på fasaden og deretter på markisens frontprofil, og markisen er montert.

Steg 2: Manøvrering (UTVENDIG)

For innvendig manøvrering, fortsett på denne siden. For utvendig manøvrering, gå til side 6 For motor og fjernkontroll, gå til side 7.

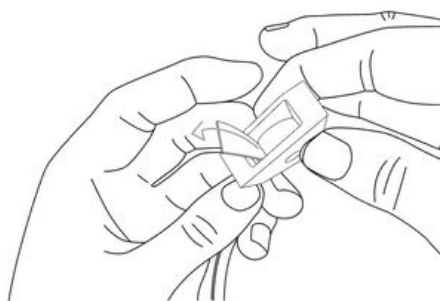


1

Dra linen gjennom linelåsen.




2

Skru linelåsen fast i veggen 30 cm under markisen – eller der du måtte ønske.

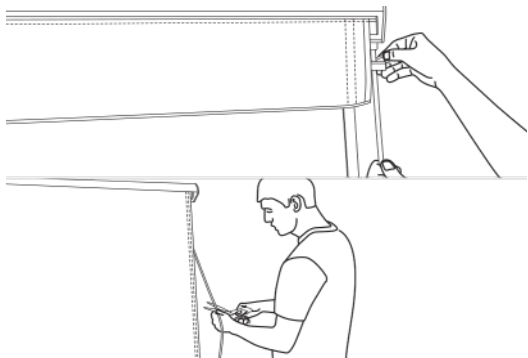

3


Kjør markisen ut og klipp snoren der du ønsker.

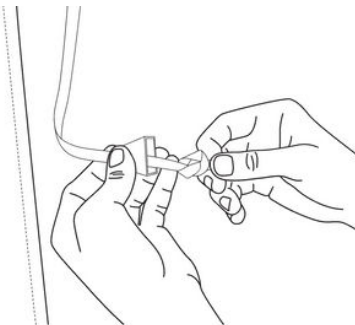

4


Tre på knotten og knyt en knute og du er ferdig!

Steg 2: Manøvrering (INNSENDING)

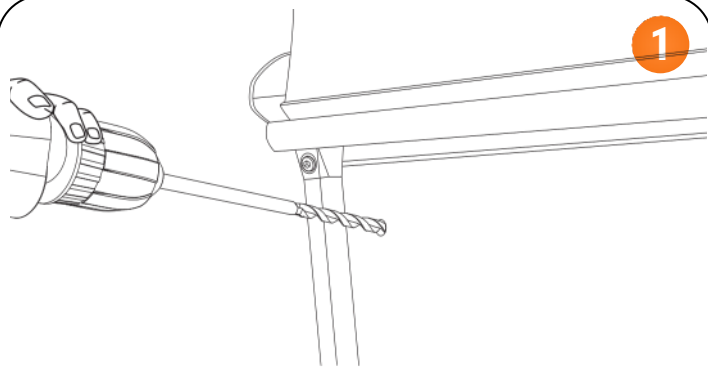


1

Borr et hull i veggen 30 cm under markisens konsoll. Hullet skal være stort nok til å tre linen gjennom.

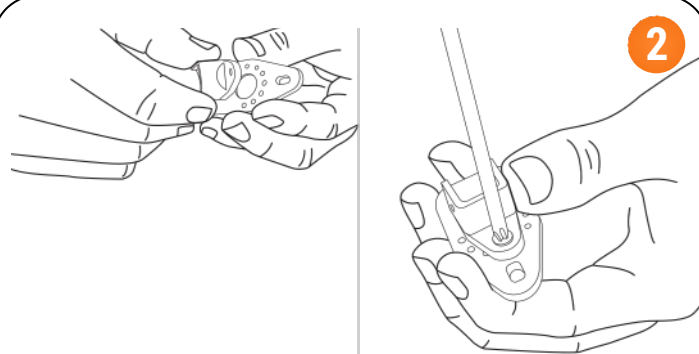


2

Skru beslaget på festeplaten.

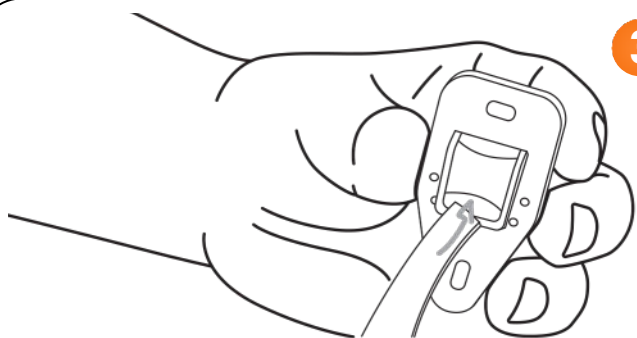


3

Dra ned markisen og tre linen gjennom festeplaten.

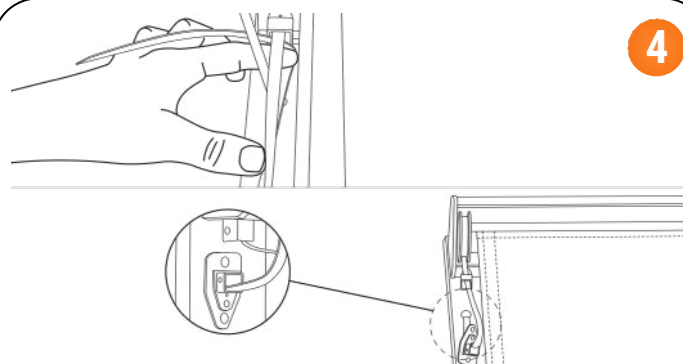


4

Tre linen gjennom hullet – du kan presse den gjennom med et langt skrujern.

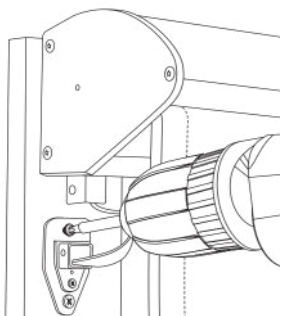


5

Skru så fast festeplaten.

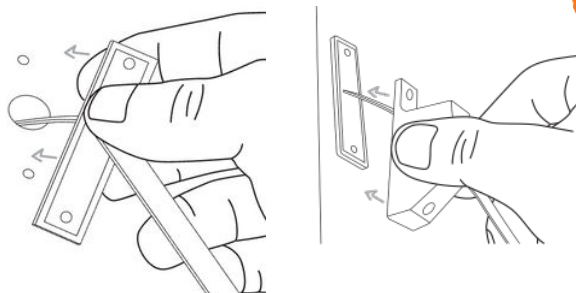

6

Gå på innsiden av huset. Dra i linen gjennom den rektangulære plastbrikken. Gjenta med en linelåsen.

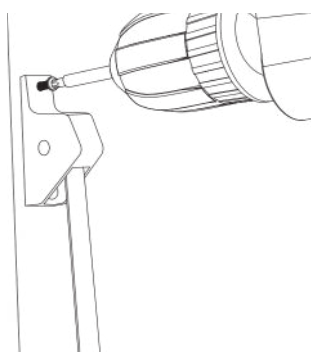

7

Skru så fast.



8

Tre på en lineknopp, knut en knute. Testkjør. **Ferdig!**


Steg 2: Manøvrering (MOTORISERT)

1




Sett batteri inn i kontrollen.

2

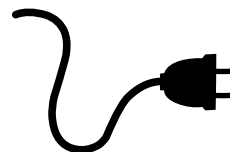

Strømsett markisemotoren.

3

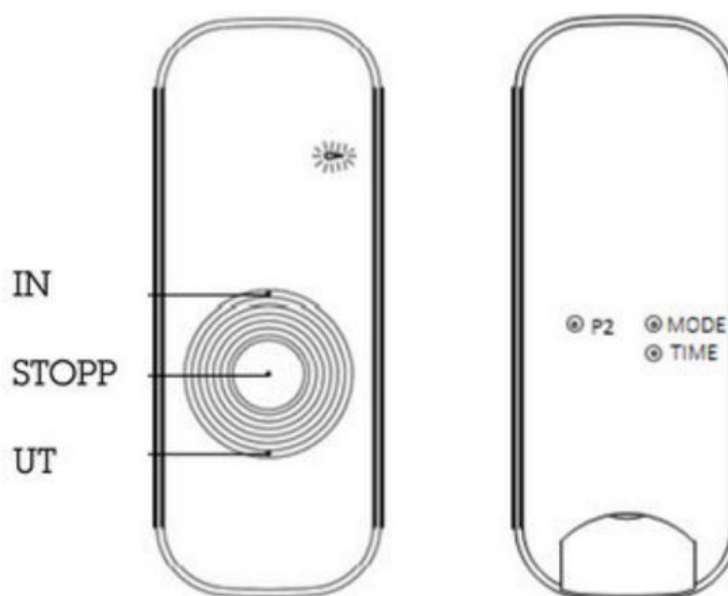

Koble markisemotoren og fjernkontrollen sammen ved å trykke på knappene som beskrevet under 10 sekunder etter at markisen har blitt strømsatt. NB! Hvis det tar lengre tid, må du treke ut kontakten, koble den til igjen og starte på nytt.

Motoren vil pipe for å bekrefte at programmeringen er fullført.

Motor på venstre side: Trykk på P2-knappen 2 ganger, og trykk deretter på INN-knappen 1 gang.

Motor på høyre side: Trykk på P2-knappen 2 ganger, og trykk deretter på UT-knappen 1 gang.



Flerkanals fjernkontroll? Gjenta stegene for hver markise, og velg en ny kanal per markise.

Valgfritt: Koble på sol og vindvaktensor

Gjør klar sensoren

Lad opp: Plasser sensoren i direkte sollys eller dagslys i minst 30 minutter før du starter programmeringen.

Sjekk strømmen: Pass på at markisemotoren er koblet til strøm (230V).

Modus: Sett fjernkontrollen din i manuelt modus.

Par sammen sensor og fjernkontroll

Trykk på P2-knappen (programmeringsknappen) på baksiden av fjernkontrollen 2 ganger.

Trykk på P2-knappen på selve sol- og vindvakten 1 gang.

Viktig: Dette må gjøres innen 6 sekunder.

Motoren vil pipe flere ganger for å bekrefte at kodingen er fullført.

Kontroller retningen

Kjør ut markisen ca. 0,5 meter og trykk på STOPP-knappen på fjernkontrollen.

Trykk på OPP-knappen på sol- og vindvakten.

Markisen SKAL gå inn. Hvis den i stedet går ut, må motorens rotasjonsretning vendes. Det gjør du ved å gjenta steg 3 på side 7, men motsatt av hva du gjorde innledningsvis.

Våre anbefalinger

- Sol: 30 000 lux.
- Vind: 30 km/h.
- Merk: Hvis du setter solverdien til 0, vil sensoren kun reagere på vind.



